PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
REPRODUCTOR MULTIMEDIA PORTÁTIL CON TELEVISOR
SX-5027DUSB

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 2
CARACTERÍSTICAS 2
DESCRIPCIÓN 3
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 4
MODOS DE REPRODUCCIÓN 5
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 7
ESPECIFICACIONES 8

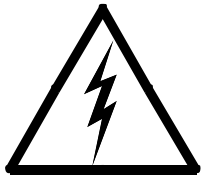

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Lea este manual de instrucciones con atención para utilizar correctamente el equipo.
- Para evitar el riesgo de electrocución, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.
- El voltaje de operación es DC9V-12V. El adaptador que utilice debe coincidir con este voltaje. Recuerde que la unidad no se debe conectar a camiones de 24V.
- Mantenga la unidad lejos de fuentes de agua y humedad como por ejemplo la bañera, el lavamanos, etc. no utilice la unidad cerca de estos.
- La ventilación es igualmente importante. La unidad debe permanecer fría y se deben evitar las altas temperaturas al utilizarla. No coloque la unidad en la cama o en el sofá de la cubra con prendas.
- Mantenga la unidad lejos de fuentes de calor.
- Al utilizar los audífonos utilice un volumen moderado con el fin de proteger su audición.
- No toque la unidad ni el adaptador con las manos mojadas, con el fin de evitar el riesgo de electrocución.
- Al desconectar el cable hale el adaptador mas no el cable para evitar que se rompa.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Remita toda revisión, mantenimiento y reparación a personal de servicio técnico calificado.
- Mantenga

BATERÍA

- La unidad cuenta con una batería recargable. Úsela de manera apropiada.
- Utilice una batería compatible con la unidad. No utilice baterías de diferentes voltajes y polaridades.
- Cuando la batería cumpla con su vida útil, no la arroje al fuego ni la abra. Se recomienda que siga las instrucciones de su localidad en cuanto al desecho de las baterías.

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla TFT de alta definición.
- Decodificador con soporte de hasta 720p. H.264.H.263.VP8/9,MPEG1/2.
- Soporte para formatos de vídeo: MPEG, MPEG2, MP4, RMVB, resolución de 720*480.
- Entrada y salida de audio y vídeo.
- Soporte de MP3 y WMA.
- Soporte de imágenes JPG.
- Soporte de libro electrónico TXT.
- Decodificador DOLBY incorporado para compresión de formatos MEPG4, MPEG5, RMVB de audio y video.
- Todos los sistemas de TV: PAL, NTSC y SECAM.
- Lectura directa de USB y tarjeta TF.
- Batería de litio incorporada de alta capacidad.
- Entrada de corriente AC 100-240V.
- Ajuste de imagen TFT.
- Diseño funcional.

DESCRIPCIÓN

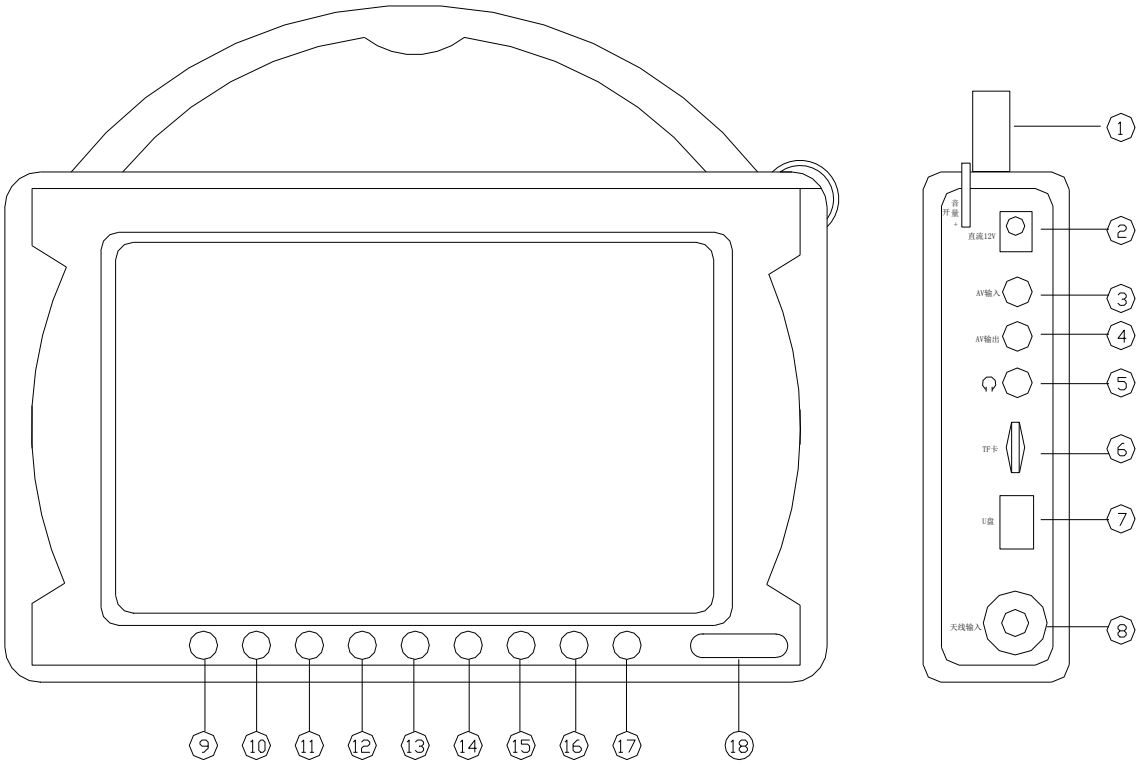

1. Encender/Volumen: Gire la perilla para encender la unidad y subir el volumen. Igualmente, para bajar el volumen y apagar la unidad.

2. Entrada DC: Conecte en este punto el adaptador DC de 12V.

3. Entrada AV: Conecte un cable de entrada de audio y vídeo.

4. Salida AV: Conecte un cable de salida de audio y vídeo.

5. Conector de Tarjeta TF: Conecte una tarjeta TF en este punto.

6. Conector USB: Conecte una memoria USB.

7. Conector de Audífonos: Para conectar los audífonos (cuando los audífonos se conectan el parlante de la unidad se apaga).

8. Conector de Antena: Para conectar la antena del televisor o mejorar la recepción de la radio FM.

9. Encender Pantalla: Presione este botón para encender y apagar la pantalla.

10. Play/Pausa/OK: Presione este botón para iniciar o pausar la reproducción, o para hacer selecciones.

11. Configuración: Presione este botón para entrar al menú de configuración.

12. Entrar: Presione este botón para confirmar selecciones.

13. Entrada: En el modo de DVD, presione este botón para cambiar entre TV, FM y DVD.

14. Anterior/Canal -: En el modo de selección indica dirección; en el modo de tarjeta, se mueve al ítem anterior; en el modo de TV va al canal anterior.

15. Siguiente/Canal +: En el modo de selección indica dirección; en el modo de tarjeta, se mueve al ítem siguiente; en el modo de TV va al canal siguiente.

16. Adelantar: En el modo de menú sirve para moverse entre las opciones. Al reproducir un vídeo presione este botón para avanzar más rápidamente a una velocidad de 2X, 4X, 8X y 20X. En el modo de MP3 presione este botón para ir al siguiente ítem.

17. Retroceder: En el modo de menú sirve para moverse entre las opciones. Al reproducir un vídeo presione este botón para retroceder más rápidamente a una velocidad de 2X, 4X, 8X y 20X. En el modo de MP3 presione este botón para ir al ítem anterior.

18. Indicador de Encendido/Luz de Carga/Ventana de Recepción Remota: Cuando la batería se esté cargando se encenderá la luz de color rojo y cuando esté de color verde significa que está completamente cargada. También indica que la unidad está funcionando y que recibe la señal remota.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Conexión y Encendido
Conecte el adaptador de 12V.
Gire la perilla para encender la unidad.
Si la unidad está conectada al televisor o televisión por cable, utilice el modo AV.

Tarjeta TF
Coloque una tarjeta TF en la ranura para reproducir la información que allí tenga almacenada.

Ajuste de Imagen
Presione el botón MENÚ en el panel frontal o en el control remoto. Utilice los botones de navegación para seleccionar las opciones que necesite.

Reproducción
Después de colocar un disco este se reproducirá automáticamente. Si tiene conectadas una memoria USB y una tarjeta TF utilice el botón SD/DVD para cambiar de función.
Utilice los botones derecha/izquierda en el control remoto para cambiar entre los formatos de reproducción: Audio, JPG, Juego, Video, Libro Electrónico.

Display
Utilice este botón para mostrar información sobre la reproducción en curso. Presione en nueva o para cerrar la función.

Botón 10+
Si desea ir a una pista o canal que sea inferior a 10, presione el botón directamente. Si el número es mayor de 10, presione el botón 10+ y luego un dígito del 0 al 9.

MODOS DE REPRODUCCIÓN

Audio
Al colocar un VCD, presione el botón de audio en el control remoto para seleccionar el audio izquierdo o estéreo.

Avance Rápido
Utilice para avanzar y retroceder rápidamente a través de las pistas. Cada vez que presione el botón velocidad será de 2X, 4X, 8X, 20X y normal.

Cámara Lenta
Presione el botón SLOW para ingresar a esta función. Cada vez que lo presione se reducirá la velocidad en las siguientes proporciones: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, normal. También puede presionar el botón OK para regresar al modo normal.

Repetición
Usted puede repetir una pista, un título, un capítulo o el disco completo. Presione el botón de repetición y siga las instrucciones en pantalla para elegir lo que desea repetir.

Repetir una Sección
Presione el botón A-B para repetir una sección. Después de presionarlo, elija el punto inicial de la sección, que se llamaría el punto “A”. Luego elija el final de la sección que se llamaría el punto “B”, y presione de nuevo el botón. La reproducción se hará entre estos dos puntos. Presione una vez más el botón para cancelar la función.

Reproducción de Imágenes JPG
Coloque una tarjeta TF o una memoria USB; la unidad las reproducirá automáticamente. En la parte superior de la pantalla usted podrá observar una ventana con una vista previa de la imagen. En la parte derecha se muestra el área de contenido de las imágenes. Presione los botones anterior o siguiente para moverse a través de las imágenes y presione el botón OK para seleccionarlas. Utilice también los botones anterior y siguiente para rotar las imágenes hacia arriba y hacia abajo. Con el botón de velocidad gire la imagen 90°.

Reproducción de Discos de Video
Coloque una tarjeta TF o una memoria USB; la unidad las reproducirá automáticamente. Seleccione el video que desea reproducir y presione el botón OK.

Reproducción de Libros Electrónicos
Funciona de manera similar a la reproducción de imágenes y video. Puede usar las mismas instrucciones.

Función de Copiar
1. Esta función sólo funciona para MP3 en la tarjeta TF y memoria USB.
2. Debe haber una fuente del archivo y un dispositivo final para llevar a cabo la copia.
3. Presione el botón de subtítulos en el control remoto para abrir la función de copiar archivos. Luego presione el botón Canal+/Canal-, para mostrar Opciones, Carpetas, Pistas, Comenzar y Salir.
4. Seleccione Opciones para conocer parámetros relevantes.
5. Elija el archivo que desea copiar y presione el botón de Iniciar y luego Confirmar.

Operación del TV y la Radio FM
1. Conecte el cable de la antena a la unidad.
2. Presione el botón “input” en el panel frontal o en el control remoto para seleccionar el modo de TV o el modo FM.
3. Presione el botón de configuración en el panel frontal o en el control remoto, para mostrar el menú “configuración de televisión análoga”, incluyendo las funciones de búsqueda automática, búsqueda manual, sintonización fina y sonido del sistema.
4. Utilice los botones de canal+/canal- del control remoto para seleccionar el ítem y los botones derecha/izquierda para la configuración.

Búsqueda de Canales en el TV
1. Presione el botón de configuración en el panel frontal o en el control remoto para entrar a la configuración y seleccionar las opciones. Utilice los botones de navegación para hacer los cambios.
2. Utilice la función de búsqueda automática para que la unidad busque los canales de televisión.
3. Para ir a un canal presione los botones directamente, y si el número es mayor de 10, presione el botón 10+ las veces que necesite y luego el siguiente dígito.
4. Presione el botón de regresar para ir al canal anterior.

Radio FM
1. Presione el botón de configuración en el panel frontal con el control remoto para ir al modo de Radio FM.
2. Utilice los botones derecha/izquierda para moverse a través de las estaciones radiales. La unidad puede grabar estaciones radiales automáticamente.
3. Para ir a una estación radial presione los botones directamente, y si el número es mayor de 10, presione el botón 10+ las veces que necesite y luego el siguiente dígito.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta lista es para ayudarle a resolver problemas simples que pueden presentarse en el uso del producto. Por favor léala y verifique estos puntos antes de solicitar ayuda de personal de servicio técnico autorizado.

PROBLEMA	CAUSA Y SOLUCIÓN
La unidad no enciende	• Verifique la conexión del adaptador
No hay imagen	• Verifique la conexión de los cables; asegúrese que corresponden según el color
No hay sonido	• Verifique que el volumen no esté al mínimo o esté activa la función de silencio. Si los audífonos están conectados, el sonido no saldrá por el parlante. También verifique el ajuste del sistema de sonido de televisor.
No lee la tarjeta TF ni la memoria USB	• Puede que el formato del video que quiere reproducir no es compatible con la unidad. Debe convertir el vídeo a un formato compatible. Las resoluciones demasiado grande (el máximo permitido es 720x480).
El control remoto no funciona	• Verifique el estado las baterías asegúrese de que estén bien. Debe apuntar el control remoto a la ventana del sensor.
El reproductor no funciona al conectar una memoria USB o una tarjeta TF	• Puede que la memoria USB o la tarjeta tengan una versión que no es compatible con el reproductor.
No hay señal de televisión y de radio	• La antena está mal conectada o no funciona. Verifique que no haya interferencia de la señal.

ESPECIFICACIONES

Soporte máximo de pixeles de imagen		720*480
Sistema de vídeo		PAL/AUTO/NTSC
Frecuencia de audio		20HZ - 20KHZ
Aislamiento de frecuencia de señal		≥55dB
Rango dinámico		≥85dB
Salida	**Salida de audio (Análoga)**	Nivel de salida:2Vp-p, impedancia: 10K
	Salida de video (composición)	Nivel de salida:1Vp-p, impedancia:75K; brillo (Y):1Vp-p color(c):0.28Vp-p, impedancia:75K
Temperatura de operación		0-40ºC
Consumo de energía		≤15W
Sistema de TV		PAL/NTSC/SECAM
Recepción de canal		VHF1-12,UHF13-69 , CATV
Pantalla		TFT color LED o LCD
Contraste		200:1
Dimensiones de la pantalla		16:9/4:3